

DY-R9202 送りユニット

取扱説明書

この取扱説明書は必ず保管してください。


SETTSU 摂津金属工業株式会社

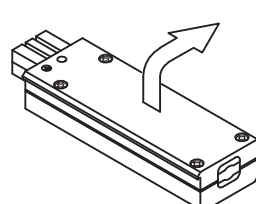

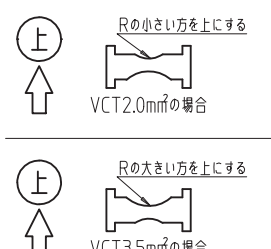
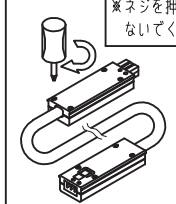
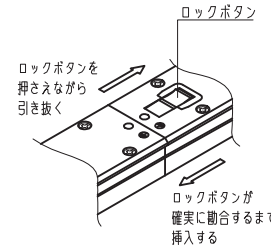
本社 〒570-0006 大阪府守口市八雲西町4丁目1番26号
TEL 06 (6992) 2331 FAX 06 (6991) 6289

E-mail eiyou@settsu.co.jp URL <http://www.settsu.co.jp>

安全上のご注意	
⚠ 警告	感電や火災の原因となります
<p>◆水のかかるところでは、使用しないでください。 水、洗剤、殺虫剤等に浸った場合は新しいものと交換してください。</p>	
⚠ 注意	感電や火災の原因となります
<p>◆ほこり・湿気の多いところでは、プラグやタップを長期間差しっぱなしにしないでください。 ときどき、表面や刃と刃の間を掃除してほこりをとってください。 ◆アースは必ず行ってください。</p>	

施工上のご注意	
<p>1.製品を接続(連結)した後に片側を持ち上げないでください。 接続部(連結部)の破損の原因となります(連結部の補強材の取付けをおすすめします)。 2.接続(連結)は確実にこなってください。発熱の原因になります。 3.本体カバーは確実に取付けてください。 端子部が露出しますと感電の原因になります。 4.端子ネジは確実に締め付けてください。発熱の原因になります。</p>	

仕様	
<ul style="list-style-type: none"> ●定格20A・125V ●端子ネジM4 ●接地2極 ●本体サイズ(mm) W137xD43xH24.5 	<ul style="list-style-type: none"> ●適用電線 VCT2.0mm²~VCT3.5mm² ●適合圧着端子 R2.0-4~R3.5-4 電線加工寸法(推奨値) 

施工方法				
<p>1.上面ネジを緩め本体カバーをはずす。</p> 	<p>2.端子ネジ部に電線を結線する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●端子ネジの推奨締め付けトルク: 1.2~1.8N・m ●あげハンダをした、より線での連結はしないでください。 ●器具の表示と電線の極性を合わせて結線してください。 	<p>3.コード押さえを合わせる。</p> 	<p>4.本体カバーを取付けネジで締める。</p>  <p>※一般プラグ付のコードは接続しないで下さい。 ※ネジを押し込んで締め付けてください。</p> <p>締め付けトルク 0.5~1.2N・m</p>	<p>接続(連結)方法</p>  <p>ロックボタンを押しながら引き抜く</p> <p>ロックボタンが確実に吻合するまで挿入する</p>