

DY-R9203-15  
DY-R9203-20  
ブレーカユニット

# 取扱説明書

この取扱説明書は必ず保管してください。

**SETTSU 摂津金属工業株式会社**

本社 〒570-0008 大阪府守口市八雲町4丁目1番28号  
TEL 06 (992) 2331 FAX 06 (991) 8269

E-mail eigyou@settsu.co.jp URL http://www.settsu.co.jp

## 安全上のご注意

**警告** 感電や火災の原因となります

- 水がかかる場所では、使用しないでください。  
水、洗剤、殺虫剤等に浸った場合は新しいものと交換してください。

**注意** 感電や火災の原因となります

- ほこり・湿気の多いところでは、プラグやタップを長期間差しっぱなしにしないでください。  
ときどき、表面や刃と刃の間を掃除してほこりをとってください。
- アースは必ず行ってください。

## 使用上のご注意

ブレーカが「切」になったときは、原因を取り除いてから「入」にして下さい。  
再投入「入」後、即動作する時は負荷回路が短絡状態か、機器の異常です。


## 施工上のご注意

- 1.製品を接続(連結)した後に片側を持ち上げないでください。  
接続部(連結部)の破損の原因となります(連結部の補強材の取付けをおすすめします)。
- 2.接続(連結)は確実にこなしてください。発熱の原因になります。
- 3.本体カバーは確実に取付けてください。  
端子部が露出しますと感電の原因になります。
- 4.端子ネジは確実に締め付けてください。発熱の原因になります。

## 仕様


- 定格15A・110V(DY-R9203-15)  
20A・110V(DY-R9203-20)
- 端子ネジM4
- 接地2極
- 本体サイズ(mm) W267xD43xH67
- 使用環境  
使用周囲温度：-10℃~+50℃  
使用相対湿度：45%~85%

- 適用電線 VCT2.0mm<sup>2</sup>~VCT3.5mm<sup>2</sup>
- 適合圧着端子 R2.0-4~R3.5-4  
電線加工寸法(推奨値)




## 施工方法


1.上面ネジを緩め本体カバーをはずす。

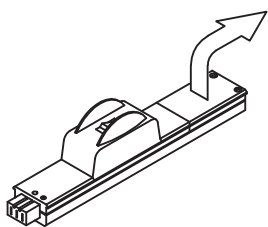

- 2.端子ネジ部に電線を結線する。
- 端子ネジの推奨締め付けトルク：1.2~1.8N・m
  - あげハンダをした、より線での連結はしないでください。
  - 器具の表示と電線の極性を合わせて結線してください。




3.コード押さえを合わせる。



4.本体カバーを取付けネジで締める。

※ネジを押し込んで締め付けしないでください。

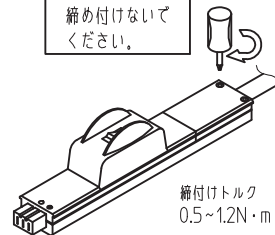

接続(連結)方法

