

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書（本書）をご覧下さい。
取扱説明書（本書）は必ず保管して下さい。


⚠ 注意

- ◆ 各種取り付けネジの締め付けは適正トルクで行って下さい。
締め付け不足の場合、脱落破損の原因となります。
また締め付け過ぎの場合は、ネジやタップを破損する恐れがあります。

ネジの呼び径	M5 (N・m)	M6 (N・m)
適正締め付けトルク (黄銅ネジ)	2.16~2.84	3.92~5.19
適正締め付けトルク (鉄ネジ)	2.35~3.04	4.12~5.49

構成部品

◆ 1U ケージナット



型番説明


NPO-1UM□CN□□

個数


ネジ径 M5、M6

取り付け方法 (ネットワークラック)

- ◆ 本製品は角穴仕様のパネルマウントフレーム及びガイドマウントフレームにはめ込むことによりネジ穴を設けることができます。

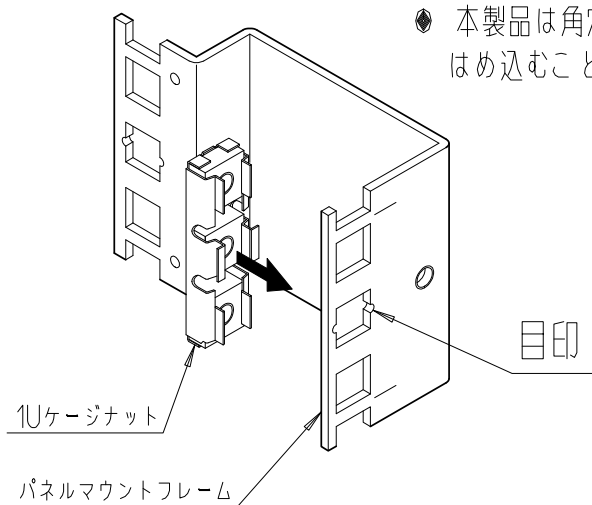

パネルマウントフレーム等の角穴に対し
図の方向で裏面から取り付け使用します。
1Uの真ん中の角穴(目印)に1U ケージナットの
引掛け部をはめこみます。

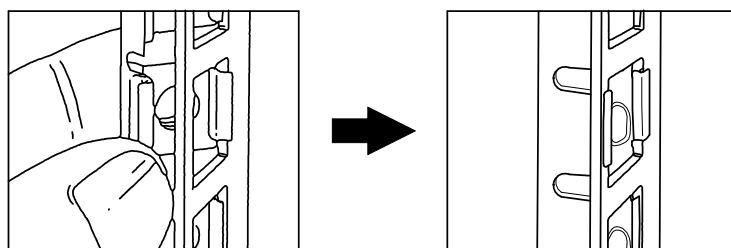

1U ケージナットの片側を先に引っ掛けたのち
もう片方を引っ掛けます。

取り付けにくい場合は、別売りの「ケージナットツール NPO-CNT2T」をご使用して下さい。