
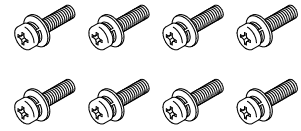
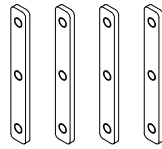


## 構成部品


●ブラケット調整金具88 4ヶ

●ブラケットバーナット 4本

●ビス(M4x12 3P) 8本

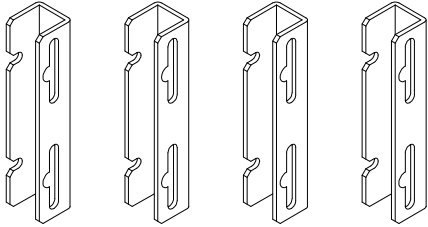

## 取付方法

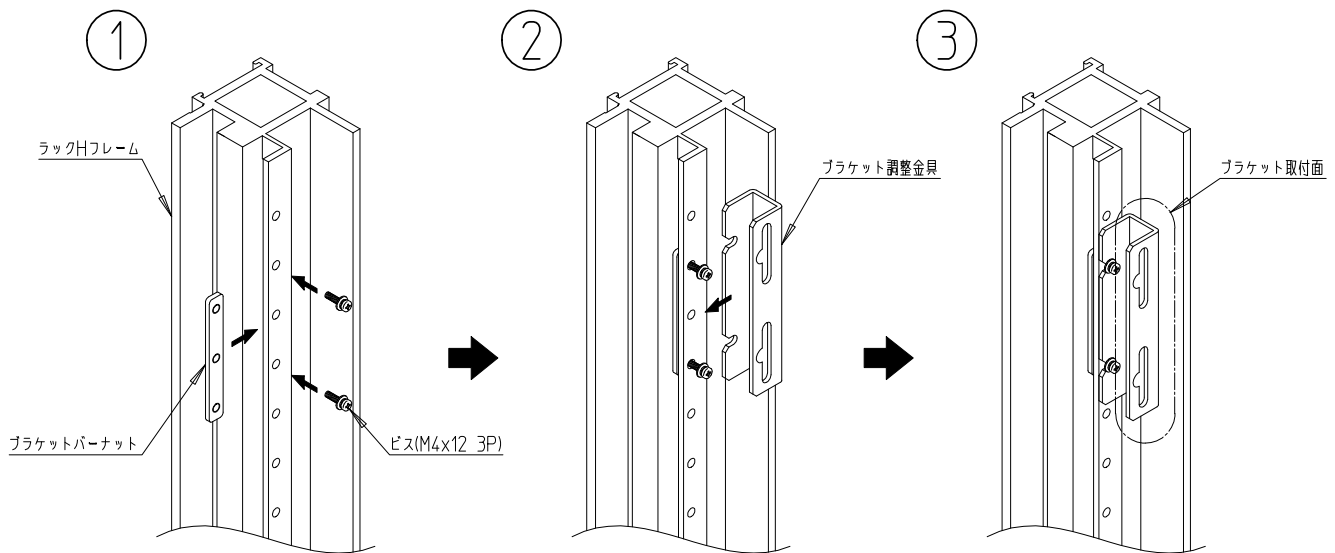

1. ラックHフレームのブラケット取付面に対して、図のようにブラケットバーナットを裏からあててビスを1~2回転締める。
2. ビス付属の平ワッシャーとラックHフレームの隙間にブラケット調整金具の切り欠き部を合わせて差し込む。  
長丸穴の大きくなっている箇所からドライバーを通しビスを締め込みブラケット調整金具を固定する。
3. 作業1~2を繰り返し全てのブラケット調整金具を取り付けた後、使用するブラケットをブラケット調整金具のブラケット取付面に取り付けする。